

Modo Jigging



El carrete relaiza la función de pesca al Jigging

Es particularmente útil cuando se pesca todo el día usando esta técnica de pesca



- 1 Con el motor parado y el carrete en el Modo Standard, pulse MENU durante mas de 3 segundos para entrar en el Modo Menu. Pulse MENU repetidamente hasta que parpadee さそい en la pantalla y se muestre L1.

Precaución: Los ajustes y valores mostrados en el Display son solo ilustrativos. Valores y ajustes actuales pueden diferir

- 2 Presione ENTER y la flecha ► se mostrará para indicar que el Modo Jigging está activo (ON) Realice los mismos pasos para desactivar el Modo Jigging (OFF)

Vease las Páginas 12-13 para mas detalle de las operaciones con el Botón MENU


Precaución

Compruebe siempre que el Modo Jigging este desactivado antes de realizar un Ajuste Inteligente de la Línea, Si esta activado y el Modo Jigging Comienza, entonces la línea puede causar heridas y lesiones no deseadas.

(Continúa en la página Siguiete)

Precaución: Los ajustes y valores mostrados en el Display son solo ilustrativos. Valores y ajustes actuales pueden diferir

Comenzar Jigging

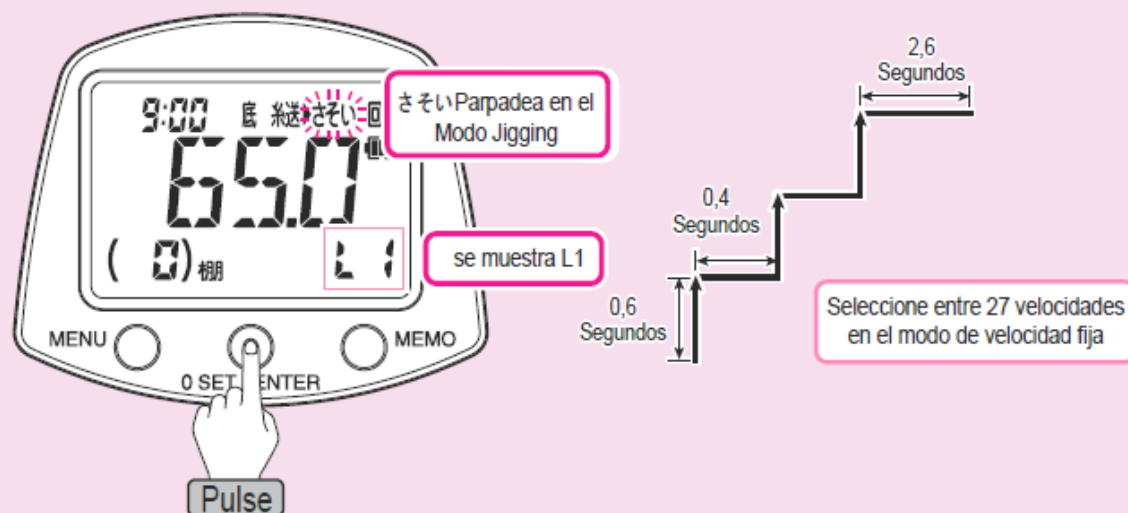

- 3** Pulse Enter de nuevo para repetir el programa de Jigging
Pulse Enter de nuevo durante el Jigging para parar y arrancar el programa de Jigging.

さそい parpadeará durante el Jigging y se visualizará L1 en el display abajo a la derecha.

* Si se acciona la Palanca de recogida durante el Jigging, entonces el Jigging quedará cancelado.

* Cuando la función Tiempo de Recuperación está activada, después de cancelar los movimientos de Jigging, el tiempo de recuperación se volverá a mostrar.

* El motor se parará después de alcanzar la Parada de Borda.

Precaución

No presione durante mas de 3 segundos.

Si pulsa Enter durante mas de 3 segundos, entonces el carrete realizará el Ajuste Inteligente de la Línea, y se mostrará un error en el display. Si esto ocurre, realice un nuevo aprendizaje de línea o bien recoja el señuelo manualmente y ajuste el cero.


(En el ejemplo de la pantalla, si esto sucediera, el display muestra 65 y mostrará -65 al reiniciar.

Modo Jigging



Replica su propia técnica de pesca al Jigging

Usando el Modo L2 de Jigging se puede enseñar al carrete su propia técnica de pesca al Jigging, la cual puede ser usada cuando se pesca

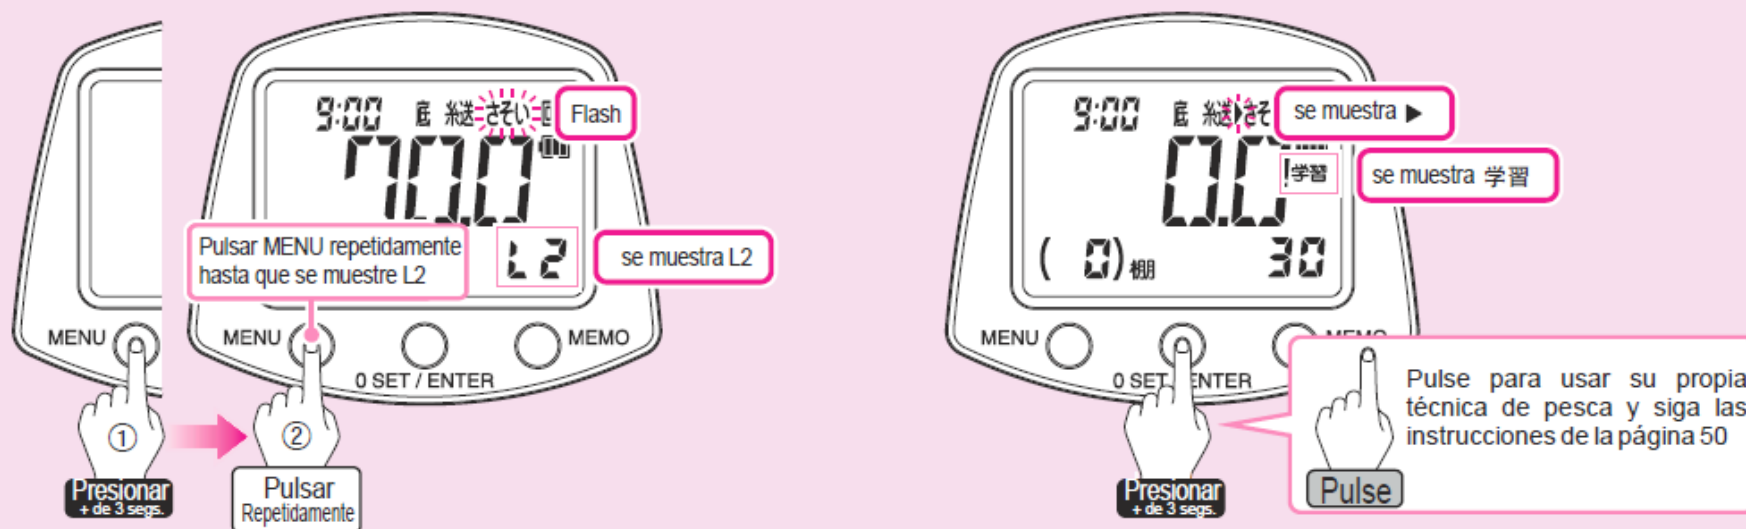

- 1 Con el motor parado y el carrete en el Modo Standard, pulse MENU durante mas de 3 segundos para entrar en el Modo Menu. Pulse MENU repetidamente hasta que parpadee さそい en la pantalla y se muestre L2.

Precaución: Los ajustes y valores mostrados en el Display son solo ilustrativos. Valores y ajustes actuales pueden diferir

- 2 Presione ENTER durante mas de 3 segundos y la flecha▶ se mostrará junto con el icono 学習 para indicar que el Modo de aprendizaje de Jigging.

Pulse ENTER para activar el Modo Jigging (ON) y utilizar la técnica de pesca que se a introducido en L2. Si no se ha introducido ninguna técnica, los ajustes por defecto serán los de L1
Cuando quiera usar esta técnica pulse ENTER. Vea la página 50 para mas detalles


Vease las Páginas 12-13 para mas detalle de las operaciones con el Botón MENU

Precaución

Compruebe siempre que el Modo Jigging este desactivado antes de realizar un Ajuste Inteligente de la Línea, Si esta activado y el Modo Jigging Comienza, entonces la línea puede causar heridas y lesiones no deseadas.


(Continúa en la página Siguiente)

Precaución: Los ajustes y valores mostrados en el Display son solo ilustrativos. Valores y ajustes actuales pueden diferir

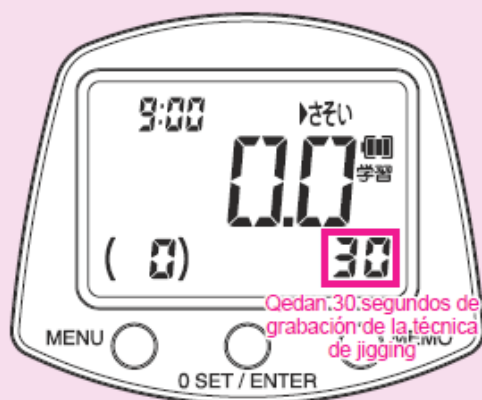

- 3** El proceso de aprendizaje de Jigging puede durar un máximo de 30 segundos

El tiempo restante de grabación se mostrará en la parte inferior derecha del display.

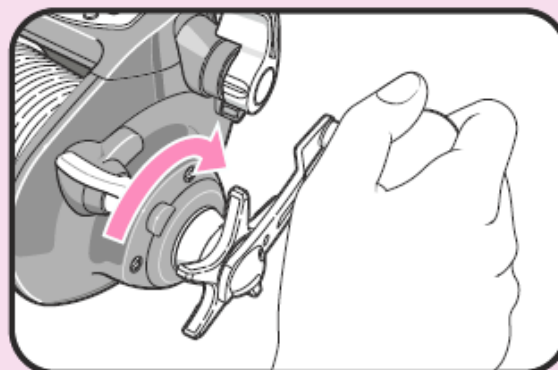


● Aprendizaje con la Manilla

Gire la manilla a la velocidad deseada y haga cuantos paros o descansos desee.

Si tarda mas de dos segundos en darle un giro completo a la manilla, esa vuelta no quedará registrada.

Si gira la manilla a una velocidad superior a la que el carrete pueda girar accionando la palanca de recogida, el carrete registrará la velocidad máxima de la palanca de recogida,

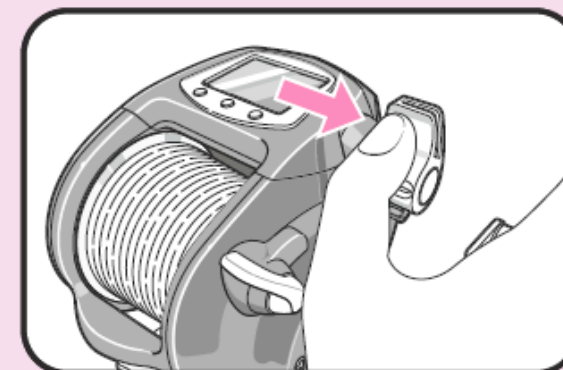


● Aprendizaje con la Palanca de Recogida

Accione la palanca de velocidad, a la velocidad y tiempo deseado y haga cuantos paros o descansos precise.

Esto es solo posible en el Modo de Velocidad Fija del carrete.

Modo Jigging


Precaución: Los ajustes y valores mostrados en el Display son solo ilustrativos. Valores y ajustes actuales pueden diferir

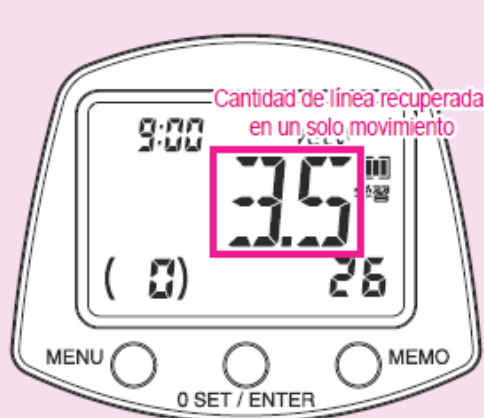

- 4** Revise la técnica grabada (recogidas y paradas) grabadas con la manilla o la palanca de recogida.

El aprendizaje comienza cuando se inicia la recogida y el número de segundos restantes se muestra en la pantalla.

La cantidad de línea recogida en un solo movimiento es mostrada en el centro de la pantalla.

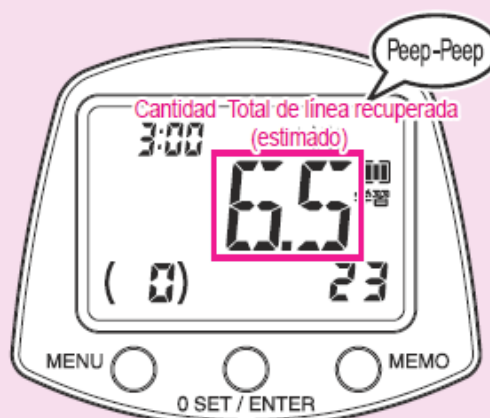

- 5** Presione ENTER para finalizar el Aprendizaje.

Si no se presiona ENTER, el aprendizaje finaliza automáticamente a los 30 segundos de programación.

Después del proceso de aprendizaje de Jigging, la línea total recuperada (estimado) se muestra en el centro de la pantalla durante 2 segundos como se muestra arriba.



- 6** El Display retorna el Modo Standard

*Si se introduce una nueva técnica de Jigging, la antigua técnica quedará borrada.
Si se quiere reprogramar el Jigging, volver atrás y repetir el proceso desde el principio.

La flecha ► se mostrará para indicar que el Modo Jigging está activo. El carrete está ahora listo para pescar al Jigging con la rutina programada por el usuario.

(Continúa en la página Siguiente)

Precaución: Los ajustes y valores mostrados en el Display son solo ilustrativos. Valores y ajustes actuales pueden diferir

Comenzar Jigging



- 3** Pulse Enter de nuevo para repetir el programa de Jigging
Pulse Enter de nuevo durante el Jigging para parar y arrancar el programa de Jigging.

さそい parpadeará durante el Jigging y se visualizará L2 en el display abajo a la derecha.

* Si se acciona la Palanca de recogida durante el Jigging, entonces el Jigging quedará cancelado.

* Cuando la función Tiempo de Recuperación está activada, después de cancelar los movimientos de Jigging, el tiempo de recuperación se volverá a mostrar.

* El motor se para después de alcanzar la Parada de Borda.

Precaución

No presione durante mas de 3 segundos.

Si pulsa Enter durante mas de 3 segundos, entonces el carrete realizará el Ajuste Inteligente de la Línea, y se mostrará un error en el display. Si esto ocurre, realice un nuevo aprendizaje de línea o bien recoja el señuelo manualmente y ajuste el cero.

(En el ejemplo de la pantalla, si esto sucediera, el display muestra 65 y mostrará -65 al reiniciar.